

Ankastre Davlumbazlar

UAD Serisi



Güvenlik, Montaj ve Kullanım Kılavuzu

TR

Bu kılavuz altta belirtilen modeller için hazırlanmıştır.

UAD 6011 GA3D

UAD 6011 SA3DHD

UAD 6011 BA3DHD

UAD 6012G GA3D

UAD 6012G SA3D

UAD 6012G BA3D

UAD 6022D GA4D

UAD 6022D SA4D

UAD 6022D BA4D

İÇİNDEKİLER

1- CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	6
1.1- GENEL GÖRÜNÜM	6
1.2- TEKNİK ÖZELLİKLER	8
2- UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ	9
3- MONTAJ VE AKSESUARLAR	14
3.1- CİHAZI AMBALAJDAN ÇIKARMADAN ÖNCE	14
3.2- DAVLUMBAZIN MONTAJI	15
3.3- DAVLUMBAZIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI	19
3.3.1- HIZ SEÇİM	19
3.3.2- ELEKRONİK KONTROL	19
3.3.3- ZAMANLAYICI KONTROLÜ(OTOMATİK DURMA) 5 DK	20
3.3.4- CİHAZIN FONKSİYONLARI	20
4- TEMİZLİK VE BAKIM	22
4.1- TEMİZLİK	22
4.2- LAMBALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ VE LAMBALARIN DEĞİŞİMİ	23
4.2.1- LAMBALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ	23
4.2.2- LAMBALARIN DEĞİŞİMİ	24
5- İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI	25
6- BASİT ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ	26
7- MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ	27

Değerli Müşterimiz,

Satın almış olduğunuz ürün, Uğur Soğutma A.Ş. güvencesiyle standartlara uygun olarak tasarlanmış ve kalite testlerinden geçirilerek özenle üretilmiştir.

Cihazınızdan en verimli şekilde yararlanmak için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumanızı rica ederiz.

Davlumbazınızın bağlantısının gerçekleştirileceği mutfakta baca çıkışı deliğiniz henüz hazır değilse lütfen montaj talebinde BULUNMAYINIZ(Karbon filtreli (bacasız) kullanım için geçerli değildir).

Bu kılavuz, cihazınızın yerleşimi, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Lütfen cihazınızı burada yer alan uyarı ve talimatlara uyarak kullanınız.

Kılavuzda yer alan uyarı ve talimatlara uyulmaması durumunda cihazın bozulmasından şirketimiz sorumlu değildir.

Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.
Ürününüzü güzel günlerde kullanmanızı dileriz.

Tüm sorularınız için Uğur yetkili servisi ile iletişime geçiniz.

Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.

Bu kılavuz birden fazla model için hazırlanmıştır.
Cihazınız ile kılavuzdaki resimler birebir uyuşmayabilir.
Tüm modellerin temizlik ve bakım şartları aynıdır.



UYARI

Genel Uyarı



UYARI

Yangın Uyarısı




DİKKAT

Elektrik Uyarısı




1- CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.1- GENEL GÖRÜNÜM

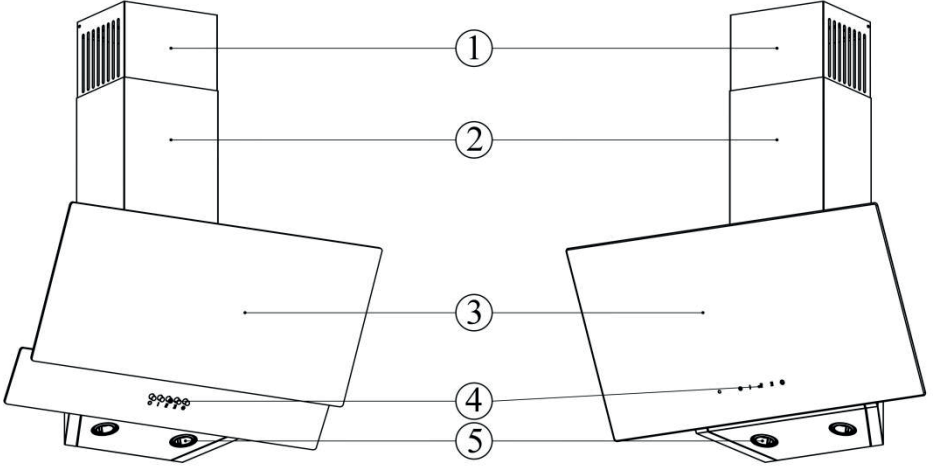

Şekil 1

1. Yükseklik ayarlı iç baca
2. Sabit dış baca
3. Cam kapak
4. Kontrol paneli
5. Aydınlatma

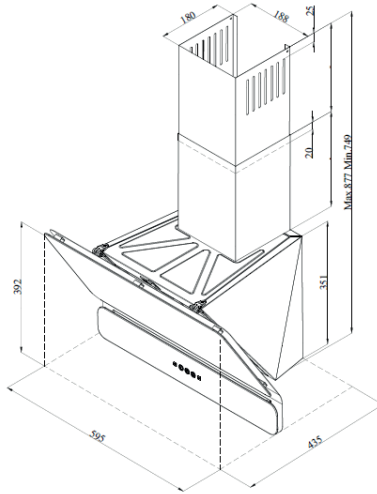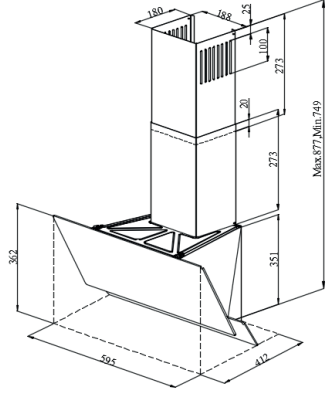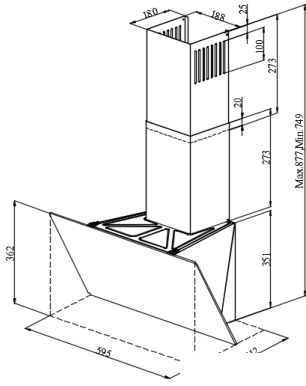

Şekil 2

1.2- TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim & Frekans	220-240V / 50Hz
Toplam ürün gücü	Min 2W- Maks. 117W/222W
Motor gücü	115W/220W
Lamba gücü	2 x 1W
Kontrol Paneli	3/4Hız Kademeli
Hava çıkış bağlantı çapı	150-120mm
Ürün genişliği	595 mm
Ürün derinliği	412-441 mm
Ürün yüksekliği	624mm - 877mm

2- UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ



Bu ürün evde kullanılmak üzere ve havayı dışarı atıcı veya filtre edici model olarak tasarlanmıştır. Açık havada çalıştırılmak için tasarlanmamıştır.



Uyarı: Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ile fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından, ancak gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatlar verilmesi ve ilgili tehlikelerin bilincinde olmaları durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.



Elektrikli ocak üstü davlumbaz, gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlarla aynı anda kullanıldığında, odanın havalandırması yeterli olmalıdır. (Havayı yalnızca odaya geri boşaltan cihazlara uygulanmayabilir)



Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz veya imha ediniz. Ambalaj malzemeleriyle çocukların bir araya gelmesi tehlikeli sonuçlara sebep olabilir.



Nakliye esnasında koli üzerinde belirtilmiş olan işaretlere uyunuz.



Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından, cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dâhil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.



Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektrik bağlantısını kesebilmek amacıyla fişin kolayca ulaşılabilir bir yerde olmasını sağlayınız.



Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Cihaz çalışırken çocukları elektrikli ürünlerden uzak tutunuz. Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyiniz.



Şebeke besleme değerleri davlumbazın tip etiketinde belirtilen değerlerle eşleşmelidir. Tip etiketine ulaşmak için cam kapağı kaldırıp filtreyi yerinden çıkartınız.



Kendi güvenliğiniz ve ürünün güvenliği için, davlumbazınızın bağlı olduğu elektrik tesisatında “Maksimum 6A” sigorta kullanınız.



Montaj esnasında, enerji kablosu, bir yere sıkıştırılmaya veya ezilmeye maruz bırakılmamalıdır. Eğer elektrik kablosu hasarlanırsa, Uğur yetkili servisi veya uzman bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Bu durum enerji kablusunun ilerleyen dönemlerde hasarlanması durumu içinde geçerlidir.



Ürünün şebeke elektriğine bağlantısı yalnızca yetkili ve uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır. Ürünün garantisi yalnızca doğru kurulumdan sonra başlar.



Ürünün duvara montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.



Ürününüzün enerji kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.



Temizlik ve bakım öncesi cihazın elektrik bağlantısını kesiniz(Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz.).



Uyarı: Vidaların veya sabitleme cihazının talimatlara göre takılmaması elektriksel tehlikelere neden olabilir.



Davlumbazın kurulumu tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında minimum 60 cm, gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında minimum 65 cm mesafe olmalıdır. Gazlı ocakların kurulumuyla ilgili olarak talimatlarda daha fazla mesafe belirtiliyorsa, buna bağlı kalınmalıdır.



DİKKAT: Davlumbaz, pişirme cihazları ile birlikte kullanıldığında erişilebilir parçalar ısınabilir.



Alev alabilen yiyecekler, davlumbazın altında pişirilmemelidir.



Açık alev davlumbaz için son derece zararlıdır ve yangın tehlikesine yol açabilir, bu nedenle bu durumun önlenmesi gerekir.



Bir alevlenme başlaması halinde, davlumbazın ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz.(Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz.)



Ocağınızın üzerine tencere, tava pişirme kaplarını koyduktan sonra davlumbazınızı çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı ürününüzün deforme olmasına sebep olabilir.



Ocağınızın üzerindeki tencere, tava gibi pişirme kaplarını ocağınızın üzerinden almadan önce ocağınızı kapatınız.



Kızgın yağ içeren tencere, tava gibi pişirme kaplarını ocağınızın üzerinde bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir. Kızartma cinsi yemek pişirirken dikkatli olunuz. Yağların kolay alevlenebilme özelliğinden dolayı perde ve örtülerinize dikkat ediniz.



Zamanında temizlenmeyen ve/veya değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlar yangın riski yaratır.



Temizlik, periyodik zamanlarla ve uygun yöntemlerle yapılmaz ise ürününüz yangın riski taşıyabilir. Bakım talimatlarını dikkate alarak davlumbazın iç ve dış kısmını (ayda en az bir defa olmak üzere) temizlemek gerekir.



Ürün üzerindeki mevcut filtrenin yerine, sıcaklığa ve alev dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız. Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız.



Enerji kablosu ocakların yakınından geçirilmemelidir, yüksek sıcaklığa maruz kalabileceğinden eriyip yangına sebep olabilir.



Ürünün lambalarını uzun süre çalıştırmanız durumunda lambalara dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.



Özellikle belirtilmediği takdirde davlumbazı kesinlikle destek yüzeyi olarak kullanmayınız. Üzerine hiçbir ağırlık koymayınız.



Montaj için ürünle tedarik edilen vidaları kullanınız veya tedarik edilmediği takdirde, uygun vida tipini satın alınız. Kurulum için kılavuzda yer alan doğru çap ve uzunluktaki vidaları kullanınız.



Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili düzenlemelerin yerine getirilmesi gerekir.



Gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlardan çıkan dumanların dışarı atılması için kullanılan baca içine, hava kesinlikle boşaltılmamalıdır. (havayı yalnızca odaya geri boşaltan cihazlara uygulanmayabilir) Davlumbazın bacası yalnızca davlumbaza ait olmalıdır. Diğer cihazlarla ortak olmamalıdır.



Davlumbazın çıkışı başka tür cihazların bacalarının bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.



Davlumbazınıza baca bağlantısı yaptığınızda 120 mm çaplı boru kullanınız. İyi performans için yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa, pürüzsüz ve az dirsekli olmalıdır.



Tahliye borusu ürün ile birlikte tedarik edilmez. Ayrıca satın alınmalıdır. Tahliye borusunun çapı bağlantı halkasının çapına eşit olmalıdır.



Davlumbaz ortamdaki havayı dışarı attığı için havayla çalışan diğer aletlerin etkilenmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle davlumbaz çalışırken, evin içersine temiz hava girmesine izin verilmelidir.



Baca bağlantısı olmadan aktif karbonlu filtre ile kullanımlarda, aktif karbonlu fitreleri kesinlikle yıkamayınız. Bu filtrenin kullanım sıklığına bağlı olarak ortalama 2-4 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Değiştirmek istediğiniz zaman Uğur yetkili servisi ile görüşünüz.

Bu cihaz, 2012/19/EU sayılı Avrupa Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönergesi (AEEE) uyarınca işaretlenmiştir. Bu ürünün uygun bir şekilde atılmasını sağladığınız takdirde, çevre ve insan sağlığı açısından söz konusu ürünün uygunsuz bir şekilde işleme tabi tutulması sonucu ortaya çıkabilecek olası olumsuz etkileri önlemiş olacaksınız.



Ürün ya da ürün ile beraber verilen belgeler üzerinde bulunan sembol, bu cihazın evsel bir atık olarak görülmemesi gerektiğine işaret eder. Cihaz, bu tip elektrikli ve elektronik cihazların atıldığı dönüşümlü toplama noktasına teslim edilmelidir. Atıkları yok etme işlemi, atık yok etme konusunda çevre ile ilgili mevcut yerel düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Bu ürünün geri dönüşüm koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için, sınırları içerisinde bulunduğunuz belediyenin ilgili dairesine, atık yok etme servisine veya ürünün satıcısına danışın.

3- MONTAJ VE AKSESUARLAR

3.1- CİHAZI AMBALAJDAN ÇIKARMADAN ÖNCE

Elektrik tesisatınızın uygun olduğundan emin olunuz. Eğer emin değilseniz uzman bir elektrikçi çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız.

Ürünün montaj edileceği yerin ve ayrıca elektrik tesisatının hazırlanması müşteri sorumluluğundadır.

Ürünün kurulumunda, elektrikle ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayınız. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.

Ürününüzü baca bağlantılı kullanacak iseniz mutfağınızda baca çıkış deliğinin hazır olması gerekmektedir. Teknik servisler duvarda baca çıkışı açma, marangozluk işlemlerini ve ürününüzün montaj edileceği yerdeki eski aspiratörünüz/davlumbazınızın söküm işlemini yapmamaktadır.

Ürünle beraber gönderilen baca sacı yüksekliklerinin, mutfağınıza uygun olmadığı özel durumlarda, baca saclarına kesme işlemi yapılması ve mutfağınıza uygun hale getirilmesi yetkili servise ait değildir.

Uğur yetkili servisler sadece beton duvarlara montaj işlemi yapmaktadırlar. Asma tavan, kartonpiyer, granit, mermer, fayans, seramik, karo cam ve porselen gibi yüzeyler üzerindeki delme/montaj işlemleri Uğur yetkili servis faaliyetlerinin dışındadır. Eğer delinecek yüzey üstteki malzemelerden herhangi biri ise, yetkili servis çağırmadan önce, davlumbazınızın asılacağı noktaların belirlenip, ilgili malzemeler üzerinde gerekli deliklerin açtırılması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra yetkili servis talebinde bulunabilirsiniz.



Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırması şarttır.

Odanın havalandırılması için kullanılabilecek herhangi bir pencere yoksa ilave bir havalandırma (cam üzerinde menfez açılması gibi) sağlanmalıdır. Eğer mutfağınızda menfez var ise kesinlikle kapatmayınız.

TR


Davlumbazın içinde bulunan diğer malzemelerin (örneğin; montaj aksesuarları, kullanma kılavuzu) kutu içerisindeki durumunu kontrol ederek bunları çıkarın ve ayrı bir yerde muhafaza edin. Kesinlikle davlumbazın içerisinde saklamayınız. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar garanti kapsamı dışındadır.



Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeminiz!!!

3.2- DAVLUMBAZIN MONTAJI


Ürünün montajını yapmak için aşağıdaki işlem sırasını takip ediniz.

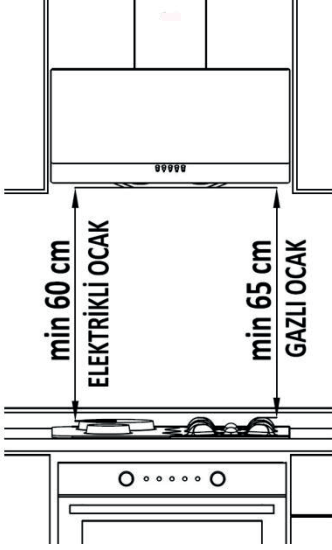

Şekil 3


Cihazın Konumu:

Davlumbazın kurulumu tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında 60cm, gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında 65cm mesafe olmalıdır(Şekil 3).


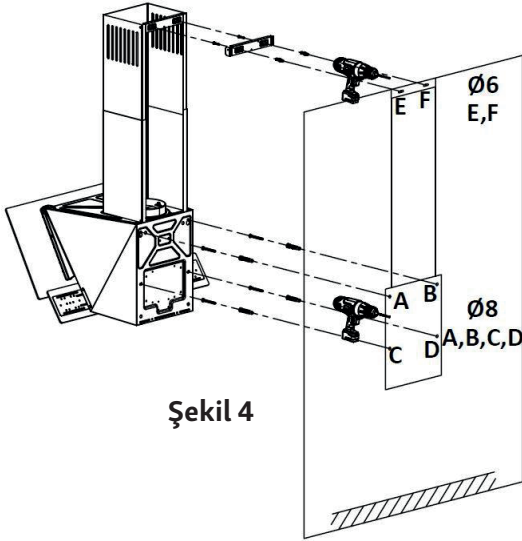


Şekil 4

1) Ürün kutusunun içindeki montaj ekipmanlarının yanında bulunan montaj şablonunu kullanarak duvara Ø8 mm'lik matkapla delik deliniz (A,B,C,D) ve bu delmiş olduğunuz bu deliklere Ø8 mm'lik plastik dübelleri çakınız(Şekil 4).

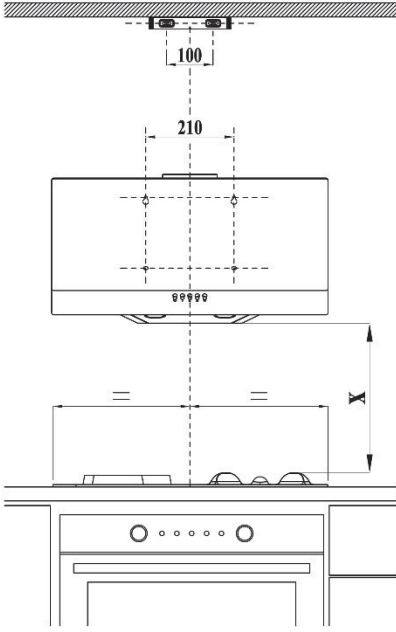

İç baca bağlantı sacı

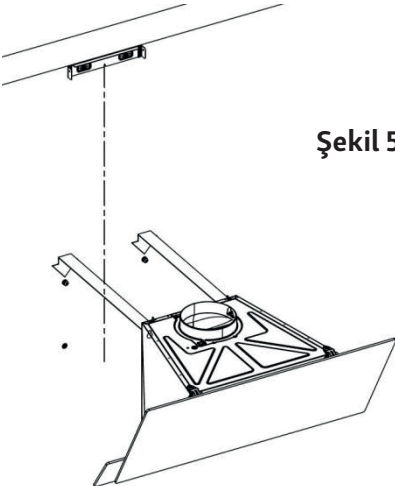

Şekil 5


2) Kurulum yapılacak yerin yüksekliğini dikkate alarak iç baca bağlantı sacı için Ø6 mm'lik matkapla duvara delik (E,F) deliniz ve bu deldiğiniz deliklere Ø6 mm'lik plastik dübelleri çakınız.

3) 4,8x50 YSB vidalardan 2 tanesini A ve B noktasındaki dübellere sıkınız. Vida başı ile duvar yüzeyi arasında 5mm mesafe kalmasına dikkat ediniz.

4) İç baca bağlantı sacını duvara çakmış olduğunuz E ve F noktalarındaki Ø6 mm'lik dübellere 3,9x22 RYSB vidalar ile sabitleyiniz.


5) Davlumbazı A ve B deliklerine takmış olduğunuz duvarla arasında 5 mm mesafe kalan vidalara askı deliklerinden geçirerek asınız(Şekil 5).

6) Davlumbazın cam kapağını kendinize doğru çekerek açtıktan sonra alüminyum kaset filtresini çıkarınız. Daha sonra ürünün iç kısmından görünen C ve D deliklerindeki plastik dübellere diğer 4,8x50 YSB vidaları sıkarak ürünü sabitleyiniz.

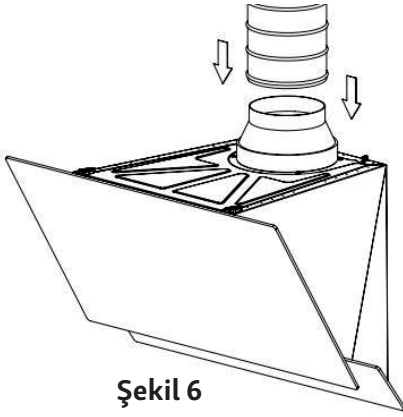


Şekil 6

7) Davlumbaz ile alüminyum boru bağlantısını yapınız. Esnek alüminyum boruyu plastik baca üzerine geçirdikten sonra plastik kablo tutucu veya kelepçe vasıtasıyla aşırı sıkmadan sabitleyiniz. Borunun diğer ucunu duvardaki baca deliğine takınız(Şekil 6-7).

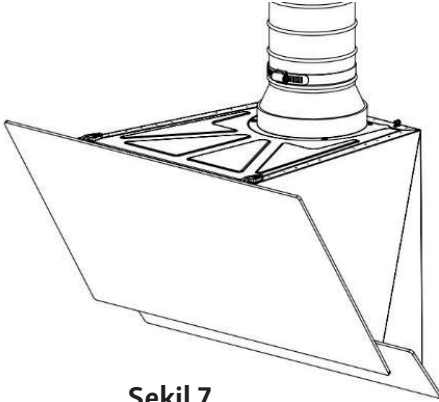

Şekil 7

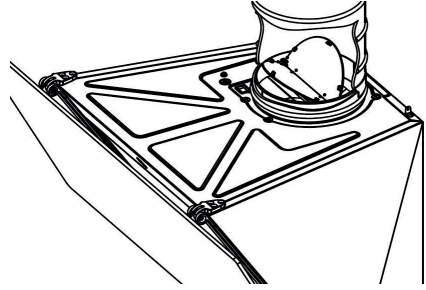

Şekil 8




Davlumbazınızın boru bağlantısı yapmadan önce ürün hava çıkış noktasında bulunan plastik klapelerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Boru bağlantısını yapmadan önce davlumbazınızı çalıştırın ve klapelerin yukarı doğru hareket ettiğini ve hava çıkışına izin verdiğini tespit edin. Aksi halde klapelerin yönünü değiştirin(Şekil 8).




Boru bağlantısını yaparken kullandığınız plastik kablo tutucu veya kelepçenin fazla sıkılması klapelerin çalışmasını engelleyebilir. Bu sebeple bağlantısı yapılan boruyu evinizin bacasına bağlamadan önce klapelerin düzgün şekilde çalıştığını davlumbazınızı çalıştırarak kontrol ediniz!

sabit dış baca bağlantı kulağı

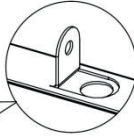

Şekil 9

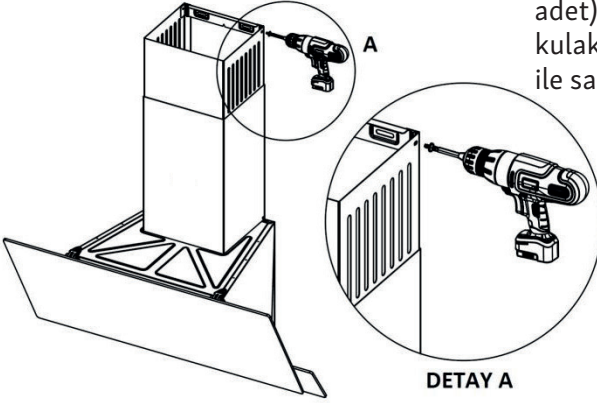

DETAY A

8) Dış baca ile iç bacadı dikkatlice iç içe sokunuz.

9) İç bacadı dış bacadın içinden yukarı doğru çekiniz ve daha önceden duvara vidalamış olduğunuz iç baca bağlantı sacına 3,5x6,5 RYSB vida ile vidalayınız(Şekil 9).

10) Dış bacadı davlumbazın üst yüzeyinde (sağ-sol 2 adet) bulunan baca bağlantı kulaklarına 3,5x6,5 RYSB vida ile sabitleyiniz(Şekil 10).

Davlumbazınızı verimli kullanabilmek için:

Davlumbazın baca bağlantısını yaparken 120 mm çaplı boru ve mümkün olduğunca az dirsek kullanınız. Alüminyum boruda bükümler ve dirsekler hava emiş gücünde azalmalara neden olacağından fazla dirsek ve bükümlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır(Resim 1).

Alüminyum kaset filtrenin düzenli aralıklarla temizlenmesine ve karbon filtrelerin değişim sürelerine dikkat ediniz.

TR

Doğru



Yanlış



Resim 1

3.3- DAVLUMBAZIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI

Davlumbazı Çalıştırmadan Önce



Davlumbazı çalıştırmadan önce, tüm mekanik ve elektriksel bağlantıların tamamlandığından emin olunuz.



Davlumbazın içinde herhangi bir yabancı malzeme bırakmayınız. Etrafında herhangi bir paketleme malzemesinin olmadığından emin olunuz.



Davlumbazın üzerinde bulunan yıkanabilir alüminyum kaset filtrenin kenarlarında ki mavi renkli koruyucu bandı söktüğünüzden emin olunuz. Bu koruyucu bant sökülmezse, yanmazlık özelliğine sahip olmayan malzeme olduğu için yanma riski taşımaktadır, lütfen bunu unutmayınız.

3.3.1- HIZ SEÇİMİ

Cihazda 3 ya da 4 kademeli havalandırma vardır. Pişirme esnasında oluşan buhara göre düşük (1.devir) – orta (2.devir) – yüksek (3. devir) – en yüksek (4. devir) çalıştırma kademelerinden birini seçiniz. Pişirme işleminizi tamamladıktan sonra davlumbazı bir müddet daha çalışır vaziyette bırakınız, böylece geri kalan koku ve buhar da emilecektir.

3.3.2- ELEKTRONİK KONTROL

Davlumbazı çalıştırmak için, yukarıda bulunan görselde ki ürün açma/kapama sembolüne dokununuz. Daha sonra pişirme esnasında oluşan buhar yoğunluğuna göre sembollerden (1,2,3 veya 4) birine dokununuz. Çalışmayı sonlandırmak için ise yine ürün açma/kapama sembolüne dokununuz. Lambayı kontrol etmek için ise en sağda yer alan lamba açma-kapatma sembolüne dokununuz.

Not: Ürünün hava çekiş fonksiyonunu çalıştırmak için açma/kapatma sembolünden ürünü hazır hale getirmeniz gerekmektedir. Bu sembole dokunmadan ürünün motoru çalışmayacaktır. Ürünün lambası, motordan bağımsız olarak çalışabilmektedir.



3.3.3- ZAMANLAYICI KONTROLÜ(OTOMATİK DURMA) 5 DK.

Cihazınız elektronik kontrollü ise pişirme işlemi bittikten sonra ortamda kalan, istenmeyen koku ve buharın dışarı atılması ve cihazın bir süre daha havalandırma işlemi yaparak kendi kendine kapanması için otomatik durma özelliği vardır.

Otomatik durma özelliğini devreye almak için; kontrol panelinde yer alan herhangi bir devir sembolüne (1,2,3 veya 4) 3 saniyeden daha uzun süre basmanız halinde 5 dakikalık zamanlayıcı devreye girecektir. Zamanlayıcı aktif olduktan 5 dakika sonra, eğer herhangi bir müdahale edilmezse cihaz kendiliğinden kapanacaktır.

Otomatik durma özelliği devredeyken aynı devir sembolüne dokunduğunuzda otomatik durma fonksiyonu devre dışı kalacak ve cihaz çalışmaya devam edecektir. Ayrıca farklı hız kademelerine geçiş yaptığınızda bu özelliğin devre dışı kalacağını unutmayınız. Cihazınızın otomatik durmasını istiyorsanız tekrar otomatik durma özelliğini devreye almanız gerekmektedir.

3.3.4- CİHAZIN FONKSİYONLARI

Davlumbaz bacalı veya bacasız mutfaklarda kullanılır.

Bacalı kullanımda;

Baca bağlantılı kullanımda davlumbaz havayı dışarı atacak bir bacaya bağlanmalıdır.

Davlumbazınızı verimli kullanabilmek için bacaya giden boru sisteminin en kısa yolu izlemeli ve hava yolu açık olmalıdır.

Ürününüz fabrikadan bacalı kullanıma uygun bir şekilde çıkmaktadır.



Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.

Bacasız kullanımda;

Aktif Karbonlu Filtre

Dış ortama bağlantı bacası bulunmayan ortamlarda içerideki koku ve havanın filtre edilerek tekrar iç ortama verilmesinde aktif karbonlu filtre kullanılmalıdır. Aktif karbonlu filtreyi (**Resim 3**) Uğur yetkili servisinizden temin etmeniz gerekmektedir.




Resim 3

Aktif Karbonlu Filtre Değişimi


Üründe 2 adet karbon filtre kullanılmalıdır.

Karbon filtreyi yerine takmak için motor kapağı üzerinde bulunan kanallar ile karbon filtre üzerinde bulunan tırnakları aynı hizaya getirip saat yönünde yarım tur çeviriniz.

Çıkarmak için ise saat yönünün tersine doğru yarım tur çeviriniz(**Şekil 11**).

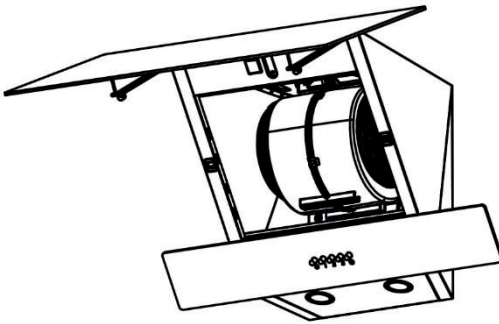


(Şekil 11)

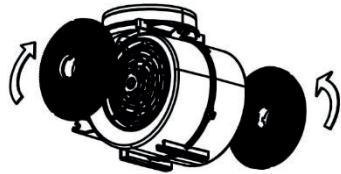

4- TEMİZLİK VE BAKIM

4.1- TEMİZLİK

- Bakım ve temizleme işlemlerinden önce enerji kablosu prizden çıkarılmalı ya da davlumbazın bağlı olduğu şalter indirilmelidir.
- Davlumbazın dış yüzeyleri sabunlu su ile ıslatılmış nemli bir bezle silinmelidir.
- Aşındırıcı ve tehlikeli kimyasal malzemeler kullanmayınız.
- Elektronik kısımların su veya benzeri maddelerle temas etmemesine dikkat edilmelidir.
- Paslanmaz sac ile üretilen ürünler için piyasada satılan paslanmaz ürün temizleyici ve bakım ürünlerini kullanmak ürününüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Alüminyum kaset filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliktedir.
- Alüminyum kaset filtre kullanım yoğunluğuna göre birkaç ayda bir (ortalama 40 saat kullanımdan sonra) sıcak sabunlu suyla veya mümkünse bulaşık makinesinde tek başına yıkanmalıdır(maksimum 60°C).
- Yıkamadan sonra alüminyum kaset filtrenin ve çerçevesinin rengi değişebilir. Bu normal bir durumdur ve filtrelerin işlevini etkilemez.
- Alüminyum kaset filtreyi uç taraftaki yaylı mandala basarak yerinden çıkartınız. Temizledikten sonra kurumasını bekleyiniz. Kurumadan yerine takmayınız(Şekil 12).

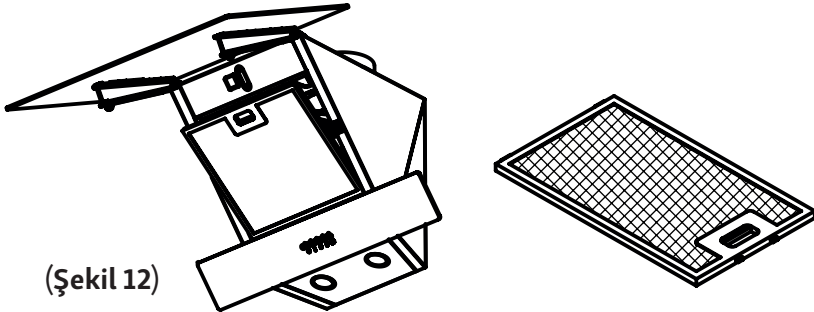

(Şekil 12)

*Alüminyum kaset filtrenizi değiştirmek isterseniz, size en yakın Uğur yetkili servisi ile görüşerek talep etmelisiniz. Bunun için ürününüzün tip etiketinde yer alan model numarasını belirtmelisiniz. Piyasada satılan diğer marka ve modellere ait filtreler sizin ürününüz ile uyumlu olmaz.


4.2- LAMBALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ VE LAMBALARIN DEĞİŞİMİ

4.2.1- LAMBALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ

Davlumbaz LED teknolojisine dayalı bir aydınlatma sistemine sahiptir.

LED'ler ideal bir aydınlatma ve normal lambalar ile kıyaslandığında 10 kat daha uzun bir kullanım süresi ve %90 enerji tasarrufu sağlarlar.


Davlumbazın lambasında fiziksel bir deformasyon veya aydınlatması ile ilgili bir problemle karşılaşırsanız lütfen Uğur yetkili servisi ile irtibata geçiniz.

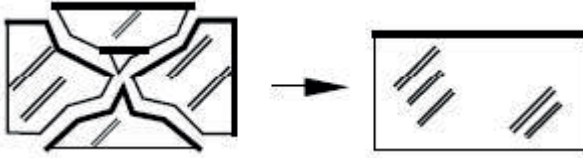

Lamba yüzeyinde herhangi bir çatlama ya da kırılma meydana gelirse yetkili servisle irtibata geçerek değişimini sağlayınız.

Lambaların değiştirilmesi gerekirse lütfen aşağıdaki bilgileri kontrol edin ve bu teknik özellikleri sağlayan alternatif ile değiştirin.


- ILCOS D kodu: DBR-1-H (IEC 61231 standardına göre ILCOS D kodu)
- LED modülü - Yarı saydam plastik
- Her bir lambanın nominal gücü; 1W
- Potansiyel bir değiştirme için maksimum lamba gücü; 2 x 1W
- Lambanın gerilim aralığı; 220 - 240V
- Ürün ölçüleri; çap: 35,8 mm / yükseklik: 30 mm

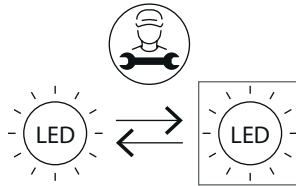

Ürün ambalajında yukarıdaki şeklin yer alması, ürününüzdeki ledlerin sadece Uğur yetkili servisleri tarafından değiştirilebileceği anlamını taşır.

4.2.2- LAMBALARIN DEĞİŞİMİ

Lambaların değişimi öncesinde, davlumbazın enerji kablosunu fişten çıkarınız. Ardından ön camı yukarı doğru kaldırarak alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkarınız. Daha sonra;

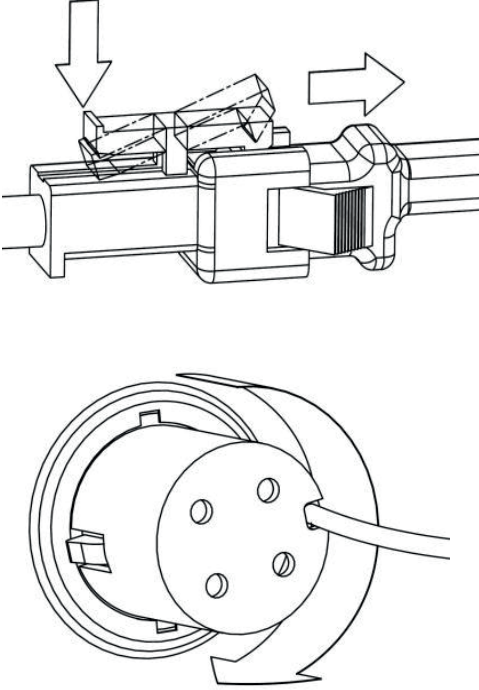

1. Lambaların dişi ve erkek konektörlerini sol tarafta gösterildiği gibi plastik tırnağı arka taraftan bastırarak, kilit mekanizmasını boşa çıkardıktan sonra birbirinden ayırınız(**Şekil 13**).

2. Lambanın gövdesinden tutarak, lambanın üzerinde bulunan 2 adet tutucu tırnağı, aydınlatma paneli üzerinde bulunan boşluklara denk gelecek şekilde saat yönünde veya saat yönünün tersine doğru çeviriniz. Tutucu tırnaklarını boşluklara denk getirdikten sonra lambanın gövdesinden tutarak dışarı doğru çıkmasını sağlayınız(**Şekil 14**).

5- İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI

Cihazınızdan maksimum verim almak ve daha az enerji tüketimi sağlamak için alttaki talimatlara dikkat edebilirsiniz.

- Yemek pişirirken mutfağın iyi havalandırılmasını sağlayınız. Baca bağlantılı işletimde mutfağa yeterli hava girmediği takdirde davlumbaz verimli çalışmaz ve bunun sonucunda çalışma sesi yükselir.

- Yemeklerinizi mümkün olduğunca düşük pişirme kademelerinde pişiriniz. Bu durumda davlumbazınızı düşük güç kademesinde çalıştırabilir ve daha az enerji harcayabilirsiniz.

- Güç kademesini buhar oranına göre ayarlayınız. Düşük buharların tahliyesi için en düşük kademeyi kullanabilir, buhar oranı arttığında bir üst kademeye geçebilirsiniz.

- Pişirme işleminden sonra davlumbazı kapatmayı unutmayınız.

- Filtreleri düzenli aralıklarla temizleyiniz ve değiştiriniz. Aşırı kirlenen filtreler performansı azaltır, yangın tehlikesini artırır ve sağlık riski teşkil eder.

6- BASİT ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ

Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce aşağıdaki bilgilerle arızayı kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol ediniz. Bu öneriler sorunu çözmiyorsa **444 84 87** numaralı Çağrı Merkezi'ne veya Uğur Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

ARIZA	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişin prize takılı olduğundan emin olun.
	Açma / Kapama tuşuna basılmamış.	Açma/Kapama tuşuna basın.
Aydınlatma çalışmıyor.	Fiş prize takılı olmayabilir.	Fişin prize takılı olduğundan emin olun.
	Lamba bozulmuş olabilir	Lambayı değiştirin
Cihazın performansı yeterli değil veya çalışırken yüksek ses yapıyor.	Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 4 aydan eski olmamasına dikkat ediniz.	Karbon filtreleri yenisi ile değiştiriniz.
	Hava akımını sağlamak için mutfağınza yeterli seviyede temiz hava girişi olmayabilir.	Mutfak camını açarak ortamın havalandırılmasını sağlayınız.
	Hava çıkış yolu kısmi ya da tamamen kapalı olabilir.	Hava tahliye yolunun açık olduğunu kontrol edin.

7- MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ

Misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizle oluşturduğumuz yüksek kalite anlayışımız çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizden duyulan müşteri memnuniyetine büyük önem vermekteyiz.

Uğur Soğutma A.Ş. olarak sizlere en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri hizmetleri süreçlerimizi geliştirmek için kapsamlı politikalar eşliğinde büyük özveri içinde çalışıyoruz.

Türkiye genelinde, alanında uzmanlaşmış Uğur yetkili servis ağıımız ve güler yüzlü, profesyonel çağrı merkezi personelimiz ile sizlere en iyi hizmeti sağlamak için çalışmaktayız.

Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezine;

- **444 84 87** numaralı Çağrı Merkezi hattımızı arayarak,
- **<https://www.ugur.com.tr/bize-yazin>** adresindeki formu doldurarak,
- **0 256 316 10 00** numaralı hattı arayarak,
- **0 256 316 10 36** numaraya faks çekerek ya da;

• Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezi, **Yeni Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi No:127/C PK:09900 Nazilli/Aydın** adresine yazılı başvurunuzu ileterek ulaşabilirsiniz.

Bizlere her türlü dilek, istek ve önerinizi bildirebilir, size en yakın Uğur yetkili servisi öğrenebilir, ürünlerimiz hakkında arzu ettiğiniz bilgiyi talep edebilirsiniz.

İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz 1 SMS aracılığıyla **444 84 87** numaralı Çağrı Merkezlerimize ulaşabilir, ürün ve hizmetlerimiz hakkında her türlü bilgiyi alabilirler.

Yetkili Servislerimiz

444 84 87 numaralı Çağrı Merkezi telefonunu arayabilir, size en yakın “Uğur Yetkili Servis” bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Güncel yetkili servislerimizin listesine;

<https://www.ugur.com.tr/yetkili-servisler> internet adresinden veya T.C Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan **<https://www.servis.gov.tr/>** internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Daha hızlı ve etkili hizmet için lütfen yetkili servise bilgi verirken garanti belgesinde bulunan, cihazınızın model ve üretim numaralarını belirtiniz. Cihazınız için azami tamir süresi 20 iş günüdür.

Kullanım kılavuzunun güncel halini **www.ugur.com.tr** internet sitemizden takip edebilir veya yetkili servislerimizden talep edebilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi ürünün müşteriye teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 (iki)** yıldır.
- 2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu'nun 11'inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinde indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı için yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- Ürünün tamir süresi en fazla **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünün tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN GARANTİ ŞARTLARI

7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

a) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

b) Tüketiciler, "7.a" da belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

8- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurulabilir.

9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

10- Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:

a) Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,

b) Malın cinsi, markası ve modeli,

c) Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi,

d) Arızanın bildirim tarihi.

11- Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallara ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur;

a) Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,

b) Malın tüketiciye teslim tarihi,

c) Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,

d) Garanti kapsamı dışında ise ücreti,

e) Servis istasyonu yetkilinin imzası,

f) Kargo ile teslim alınan mallar haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu ile imzası.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN GARANTİ ŞARTLARI

12-Bu garanti belgesi ürünün normalin dışında doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda da geçersizdir.

- a)** Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- b)** Kullanım hatalarından meydana gelen hasarlar ve arızalar,
- c)** Cihaz teslimat sonrası yükleme, indirme ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- d)** Voltaj düşüklüğü veya fazlalığından dolayı oluşan hasar ve arızalar, hatalı elektrik tesisatından kaynaklı hasar ve arızalar, malın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
- e)** Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arıza ve hasarlar,
- f)** Yetkisiz kişiler (Yetkili Servisler haricinde) tarafından müdahalede bulunulan cihazlar,
- g)** Cam kırılmaları,
- h)** Orjinal yedek parça dışındaki herhangi bir parçanın mala monte edilmesinden doğacak sorunlar,
- ı)** Kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde temizlenmediği için kararan, renk değiştiren filtreler,
- j)** Kullanım kılavuzunda belirtilen uyarıların dikkat edilmemesi sonucu kararan, oksitlenen, yüzeyinde dalgalanma oluşan paslanmaz çelik malzemeler,
- k)** Kullanma kılavuzunda zamana ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen malzemeler, Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

13- Malın kullanım yerine nakliyesi ve montajı mal fiyatına dâhil değildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklere aittir. Nakliyesi Yetkili Servis tarafından yapılmayan mallarda oluşan hasar durumlarında sorumluluk cihazın nakliyesini yapan firmaya aittir. Kargo veya nakliyesini yapan kişiler tarafından teslim edilecek olan malların ambalajlarını kontrol etmeden teslim almayınız.


14- Garanti belgeleri satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarası içermek zorundadır.

15- Garanti, garanti belgesinde belirtilen süre içinde ve yalnızca malda meydana gelecek arızalar için geçerlidir. Bunun dışında garanti belgesine dayandırılarak herhangi bir isim altında hak talep edilemez. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, mal üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı, değiştirildiği veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersiz sayılır.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN :

Ünvanı : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : Mahmutbey Mahallesi 2534 Sokak No:9A Bağcılar - İSTANBUL
Telefonu : (0 212) 624 32 28
Faks : (0 212) 598 94 26
E-Posta : ugur@ugur.com.tr

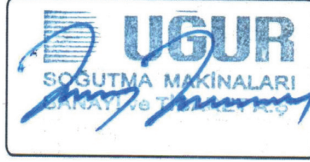

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

MALIN

CİNSİ :

DAVLUMBAZ

Markası:

UĞUR

Modeli:

Garanti Süresi:

2 (İKİ) YIL

Azami Tamir Süresi:

20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri no:

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-Posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

Yeni Sanayi Mahallesi
Devlet Kara Yolu Caddesi No: 127/C
Nazilli/AYDIN TÜRKİYE
T: 0.256 316 10 00
F: 0.256 316 10 31
ugur@ugur.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü

Mahmutbey Mahallesi 2534 Sokak No: 9/A
Bağcılar/İSTANBUL TÜRKİYE
T: 0.212 624 32 28
F: 0.212 541 96 36
istanbul@ugur.com.tr

444 84 87

www.ugur.com.tr